

Elektrischer Laser TV Teleskoplift

1 Überprüfen Sie das Zubehör




2 Installation der Schrank- oder Wandhalterung

Schrank-Installation: Bringen Sie die Halterungen **D** wie in **Abbildung 1** dargestellt an. Die kurzen Enden der Halterungen müssen nach unten gerichtet sein.

ODER

Wandmontage:


Bringen Sie die Halterungen **E** wie in **Abbildung 1** dargestellt an.

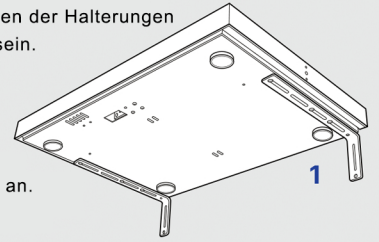


3 Befestigen Sie die Halterungen an dem Teleskoplift

Befestigen Sie die von Ihnen gewählten Halterungen (**D** oder **E**) mit den Schrauben **F** am Teleskoplift.


Sie können die Position über die verschiedenen Befestigungslöcher anpassen.

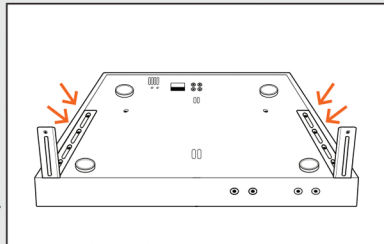

4 So ist es richtig!

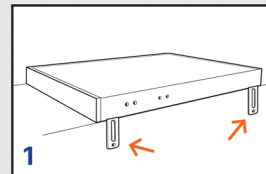


1 Schrank / Lowboard Montagebeispiel

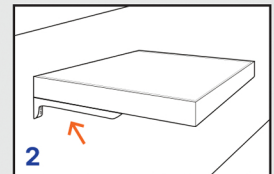

2 Wandmontage Montagebeispiel

5 Position des Teleskoplift anpassen


Nach dem Einschalten des UST-Projektors stellen Sie die Ausfahrlänge ein, indem Sie die Vorwärts- & Rückwärtstasten auf der Rückseite des Teleskoplift betätigen. Sobald Sie den Lift auf die richtige Länge eingestellt haben, belassen Sie ihn für 30 Sekunden an der Position. **Trennen Sie den Lift dann vom Strom und warten bitte 10 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einschalten. Die Position ist nun gespeichert.**

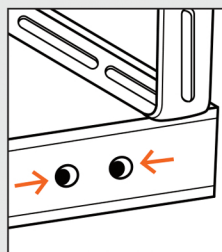

6 Verbinden Sie den Teleskoplift


1 Verbinden Sie das USB-Kabel **B** für den Triggerbetrieb mit dem Projektor und Teleskoplift.

2 Schließen Sie das 6V-Netzteil **A** am Teleskoplift an, um ihn mit Strom zu versorgen.

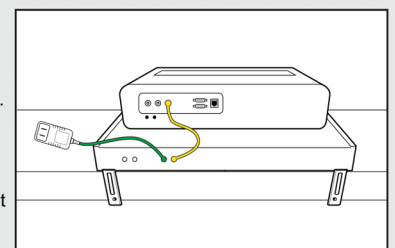

7 Projektorposition anpassen

Verwenden Sie die L-Halterungen **C**, um die Position des Projektors zur überprüfen und ggf. anzupassen.

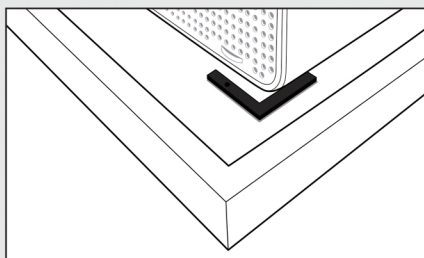

8 Das war's!

